



перекривати спідницю аератора і заходити на покрівельний килим на 150 мм.

При використанні в якості верхнього шару покрівельного килима бітумно-полімерний матеріал, примикання його до аератора обробляють наливною покрівлею або відповідною мастикою.

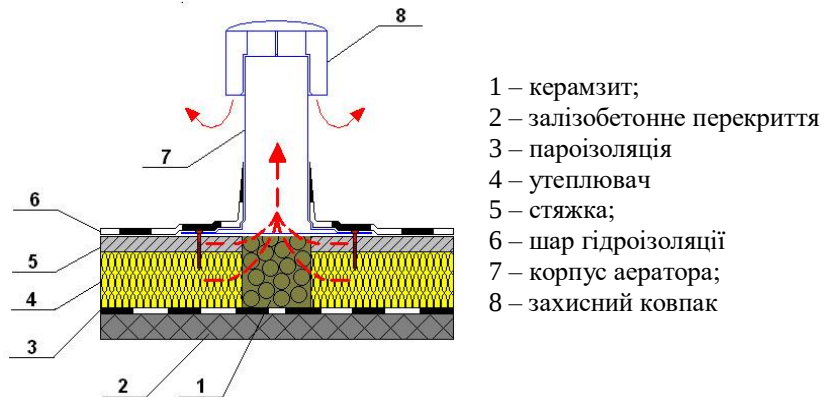

При ремонті старої покрівлі в килимі прорізається отвір діаметром 120мм до стяжки або пароізоляції, встановлюється аератор, кріпиться саморізами, зверху накладається верхнім шаром покрівлі.

Постачальник: ТОВ «Санстор Україна»
Україна, 03083, місто Київ,
вул.Пирогівський шлях, будинок 34,
тел.: 0-800-400-218
www.san-store.com.ua

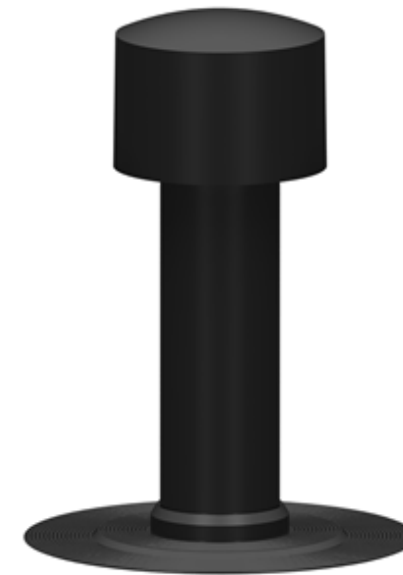

Паспорт

Аератор покрівельний

Призначення:

Аератор покрівельний забезпечує вихід водяної пари перш, ніж вона встигла нанести шкоду покрівлі, знижує тиск в підпокрівельному просторі. Крім того аератори запобігають утворенню конденсату і виводять вологу з теплоізоляційного шару покрівлі. Все це істотно продовжує безремонтний термін служби м'якої покрівлі, що дозволяє істотно заощадити експлуатаційні витрати.

Опис:

Покрівельні аератори є збірно-розбірними.

Стандартна комплектація:


- 1 - Корпус аератора з ударостійкого і атмосферостійкого поліпропілену
- 2 - Ковпак аератора

Особливості монтажу :

Встановлюються аератори даного типу на покрівлі з розрахунку не менше 1 шт. на 100 м² покрівлі. Відстань між аераторами не повинна перевищувати 12 метрів. Якщо конструкція покрівлі має яскраво виражений розжолобок і коник, то аератори встановлюються на вододілі в єндові і вздовж коника.

При влаштуванні нових покрівель з основою з з/б плит перекриття пластикові аератори встановлюють на нижній шар матеріалу. У нижньому шарі, в місці установки аератора прорізається отвір діаметром 120мм через стяжку та утеплювач до пароізоляційного шару. Отвір засипають керамзитом. Для кращого зчеплення горизонтальної частини аератора з покрівельним килимом на його поверхню наносять наливну покрівлю, мастику, герметик або клей, залежно від марки і типу

покрівельного матеріалу. Після полімеризації наливної покрівлі, мастики, герметики або клею аератор додатково кріплять саморізами до стяжки основи: 6 саморізів по всьому колу спідниці аератора. Потім наплавляють / приклеюють верхній шар покрівельного килима, таким чином, щоб аератор виявився в місці торцевого нахлисту двох покрівельних полотнищ, нахлист при цьому становить 150 мм. При використанні в якості верхнього шару покрівельного килима бітумно-полімерний матеріал, примикання його до аератора обробляють наливною покрівлею або відповідної мастикою.

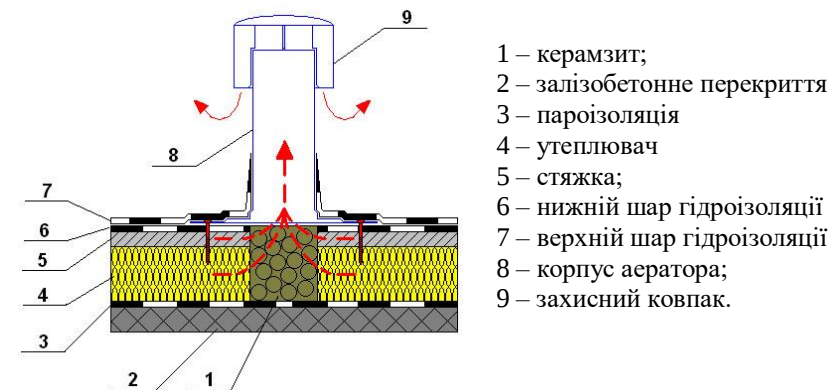

Якщо влаштування покрівлі передбачається проводити з одного шару, аератор встановлюється прямо на стяжку. Отвір діаметром 120мм робиться через стяжку та утеплювач до шару пароізоляції. У місці установки аератора покрівельний матеріал укладається вільно. Аератор кріпиться саморізами рівномірно по всій спідниці, але не більше 6-ти штук. Далі на спідницю аератора наноситься наливна покрівля, мастика, герметик або клей, залежно від марки і типу покрівельного матеріалу. На місце сполучення покрівельного килима і аератора наплавляється заплатка з верхнього шару покрівельного матеріалу, яка повинна